



## CHE ohje alumiinifoliollisiin kaapeleihin

Tässä ohjeessa käydään läpi alumiinifoliollisen kaapelin valmistelu maadoituspakkauksen osalta.

Päähajeena tulee noudattaa kaapelipäätteen mukana tullutta ohjetta, tätä käytetään sen lisänä.

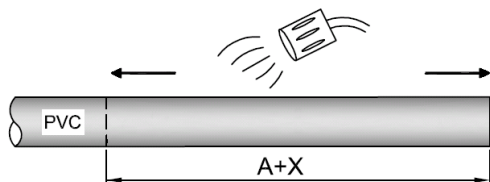


1. Lämmitä kaapelin muovivaippa sopivalla lämmittimellä, kunnes se on pehmeä.  
Käytä mittoja jotka esiintyvät kaapelipäätteen ohjeessa.

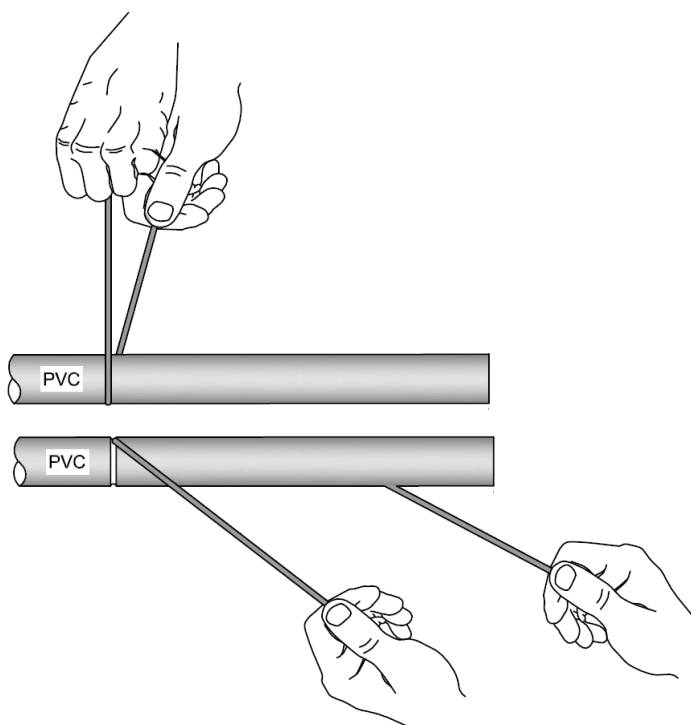

2. Leikkaa kaapelin muovivaippa Kevlar-narun avulla kaapelipäätteohjeen mukaisen mitan mukaisesti.

3. Lämmitä kaapelin muovivaippaa uudelleen kunnes se on pehmeä. Poista muovivaippa alumiinifoliosta vetämällä narun avulla piirustuksessa esitetyllä tavalla.

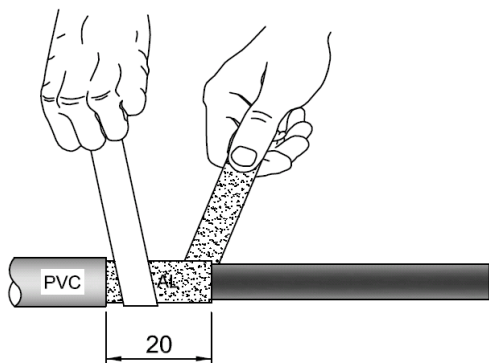


4. Poista AL-alumiinifolio varovasti, jätä 20 mm.


**HUOM: Älä leikkaa johdineristystä!**

Hio alumiinifolion pinta hiomapaperilla.


## Päätteen maadoitus:

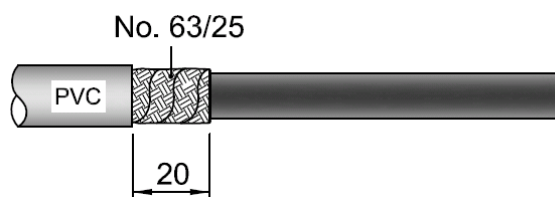


5. Asenna kupariteippi No.63/25 alumiinifolioon.

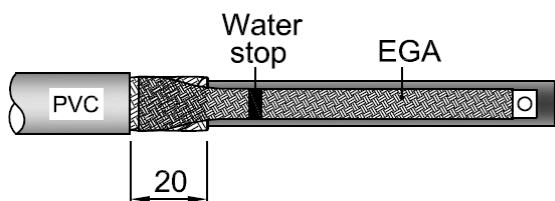


6. Levitä maadoituspunos EGA ja asenna se kupariteipin päälle kuvan mukaisesti.

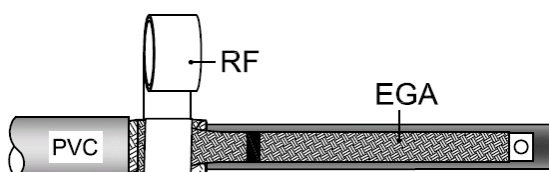

7. Kiinnitä maadoituspunos EGA kupariteipin päälle paineausella RF. Kierrä vain yksi kierros paineuksesta.

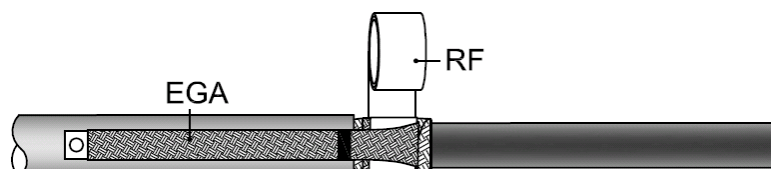

8. Taivuta maadoituspunos EGA ja aseta se kaapelivaipan päälle. Kosteussulku tulee sijoittaa oikein kaapelin muovivaipan päälle.

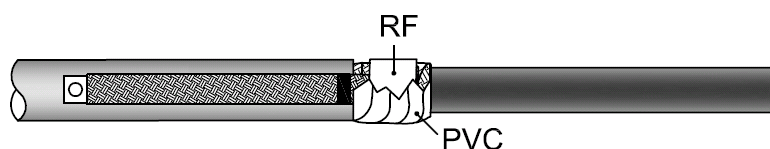

9. Asenna loput paineuksesta RF maadoituspunos EGA päälle. Suojaa paineaus ja kaikki terävät reunat PVC teipillä.

Jatka kaapelipäätteen ohjeistuksen mukaisesti (asennusohje).